



Metreco Cloud Connect - Manuel 4G Gateway - GW01ST - FR

Created: 30/04/2020 16:04

Metreco Cloud Connect - Manuel Passerelle 4G - GW01ST - FR




Matériel nécessaire:

- Carte Micro-Sim, code PIN désactivé
- Tournevis Torx T10


Étapes de configuration:

1. Utilisez un tournevis Torx T10 pour dévisser les 4 vis de la plaque latérale supérieure tenant le connecteur d'alimentation.

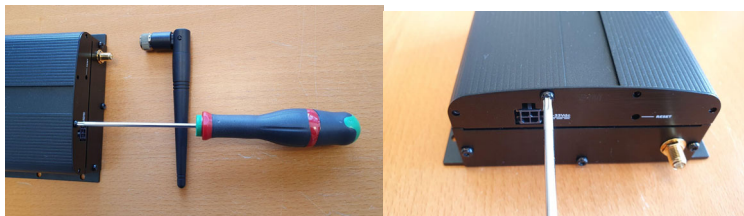

*** N'utilisez JAMAIS** le bouton de réinitialisation d'usine ("reset"), cela effacera le firmware Metreco Cloud Connect

2. Désactiver le code PIN de la carte SIM
3. Insérez la carte SIM, au format micro (format intermédiaire), dans la fente SIM dédiée, avec les contacts vers le bas

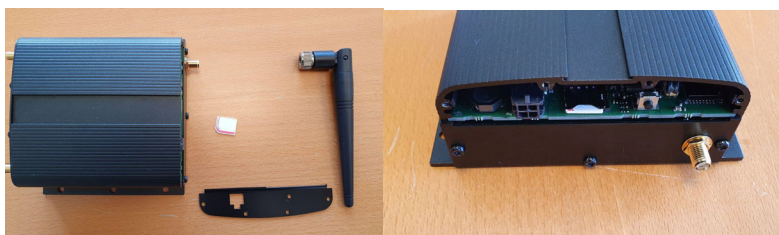

4. Repositionnez la plaque latérale et vissez les 4 vis


5. Montez les antennes 4G "plates" (2pcs)



6. Montez l'antenne radio "ronde" Metreco (1pce)



7. Connectez l'alimentation

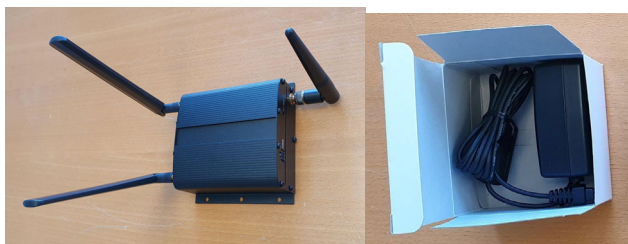

8. Lorsque les 2 LEDs gauches à l'avant sont vertes (System, WWAN State), la passerelle GW01ST fonctionne normalement

9. Facultatif: fixez la passerelle au mur ou à une surface à l'aide des trous de montage prévus

LEDs d'état:

LED	Description
System Status	Indique une mise sous tension réussie et l'état de préparation de l'appareil Éteint: pas d'alimentation Orange: démarrage Rouge: erreur Vert: allumé Vert clignotant: n / a
WWAN State	Indique la disponibilité et l'utilisation de l'interface 4G Éteint: pas d'alimentation ou non connecté Orange: allumé, non connecté Rouge: erreur WWAN Vert: allumé, connecté Clignotement vert: trafic de données
WWAN Signal Strength	Indique la force du signal de l'interface 4G Éteint: pas d'alimentation ou non connecté Rouge: mauvaise puissance du signal Orange: intensité du signal modérée Vert: bonne puissance du signal